


# 進氣系統清洗劑操作方式(汽油)

## Duntex 歧管清洗劑操作方式

### 一、工具介紹

		
豪華型	簡易型	油門固定桿
DUNTEX 泡沫噴霧機		

### 二、操作方法

	1. 確認關閉所有開關， 以免清洗劑噴灑全身。
---	----------------------------




2.將進氣歧管清洗劑 300ml  
倒入泡沫噴霧機內，蓋緊蓋子，  
接上空氣壓力的風管。



3.尋找空氣濾清器的那端管夾，  
放鬆管夾螺絲，  
將泡沫噴霧機的細管從縫隙伸進去。  
(注意清洗劑不得接觸空氣流量計)



4.發動引擎接上油門固定桿。

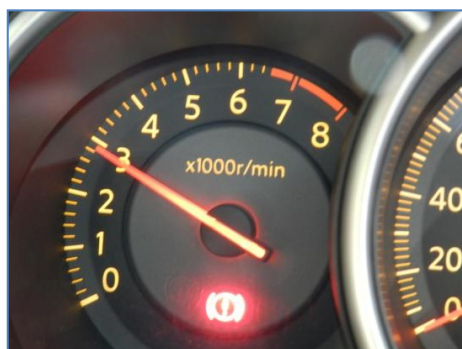

5.調整油門固定桿，  
使引擎轉速提高約 2500-3000 轉。



6.調整泡沫噴霧機的壓力值到 3kg ，  
再調整出料開關控制清洗劑流量 ，  
小流量進入引擎(發動機) ，  
直到小抖動為止 。



注意：清洗劑打開後轉速會下降 ，  
在清洗的過程中 ，  
轉速不能低於 1800 轉 。

7.清洗完畢後，拆下油門固定桿，  
關閉發動機，拆下延長接管，復原已拆下的真空管路。

8.啟動發動機約三分鐘，或外出試車，  
即可將進氣歧管內的積碳確實燃燒完畢。

注意：

故障指示燈亮起時，不表示有零件損壞或故障，因偵測到剛發動時清洗的資料，故障指示燈會亮起，而在運轉之後，資料就會回復正常，請依製造商的建議重新設定，來清除代碼，消除故障燈。